


Byggevejledning for Loop'er:

Udskær alle delene. Følg materialelisten.
Modellen bygges i den rækkefølge numrene angiver.

Lim vinge ① og vingetipperne ② sammen. Hold sammen med knappenåle, evt tape.
Lim de to flaps ③ og "forbindelisen" ④. Hold sammen med tape – og kontroller det er lige.
Slib/afrund alle kanter med sandpapir.
Monter flaps på vingen med hængsler ⑤. Her vist med bændelstrimler, men en bedre løsning er SIG's "easy hinges", der limes fast med cyanlim. Se ill. A

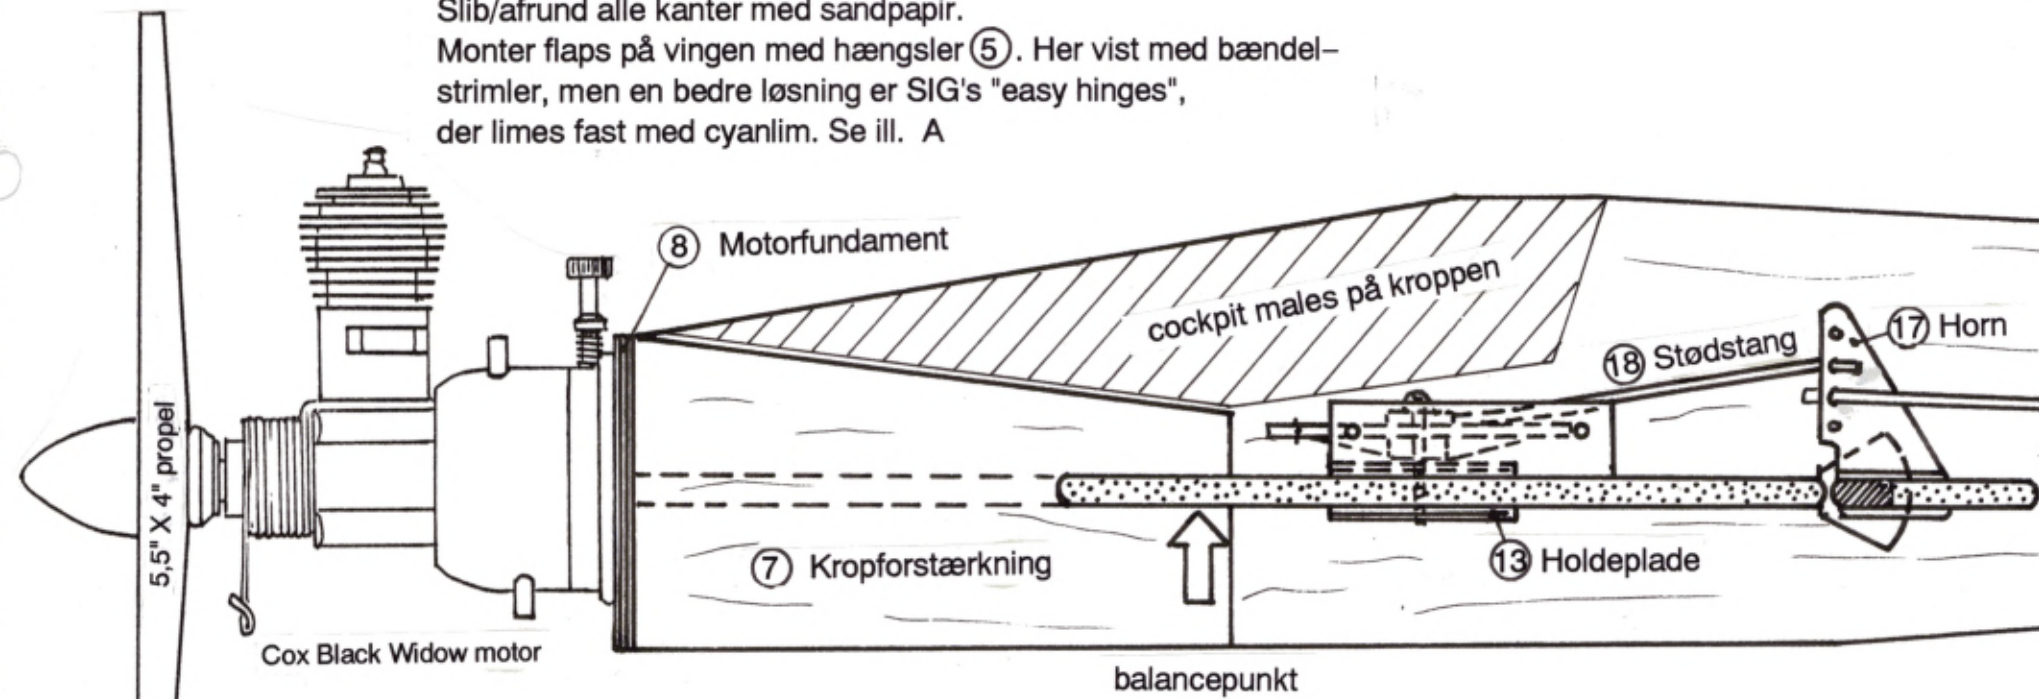



Lim vingen på kroppen ⑥. Hold fast med knappenåle og kontroller den sidder lige på kroppen.
Lim de to trekantforstærkninger ⑦ på forkroppen. Hold fast med knappenåle.
Lim motorfundament ⑧ på forkroppen. Brug rigeligt med lim. Hold fast med tape.
Slib haleplan ⑨ og højderor ⑩. Monter med hængsler ⑪
Lim haleplanet på kroppen. Kontroller det sidder lige.
Lim halefinnen ⑫ på kroppen. Hold med knappenåle.
Lim trekantens holdeplade ⑬ på vingen
Lim linestyk ⑭ på vingen

Overfladebehandling:

Slib alt træværk, så det er glat og afrundet.
Giv det et lag dopelak overalt. Lad denne tørre.
Slib overalt, så overfladen bliver glat igen.
Giv endnu et lag lak og lad tørre.
Slib igen.
Giv endnu et lag lak, lad tørre.
Slib sidste gang.
Modellen kan nu males i den ønskede farve. Du kan evt. anvende spraymaling.

Montering:

Monter trekanten ⑮ med udføringswire ⑯ (enten loddes det sammen, eller klemmes fast inde i et kobberør som vist).
Monter hornet ⑰
Bøj, buk og monter stødstangen ⑱. Kontroller den har en længde, så modellen får lige stort flapsudslag op og ned.
Bøj og buk stødstangen ⑲
Monter hornet ⑳, og placer det så haleroret sidder lige, når flapsene også gør det.
Lim tipvægten ⑳ under ydertippen
Monter motoren, og modellen er klar.

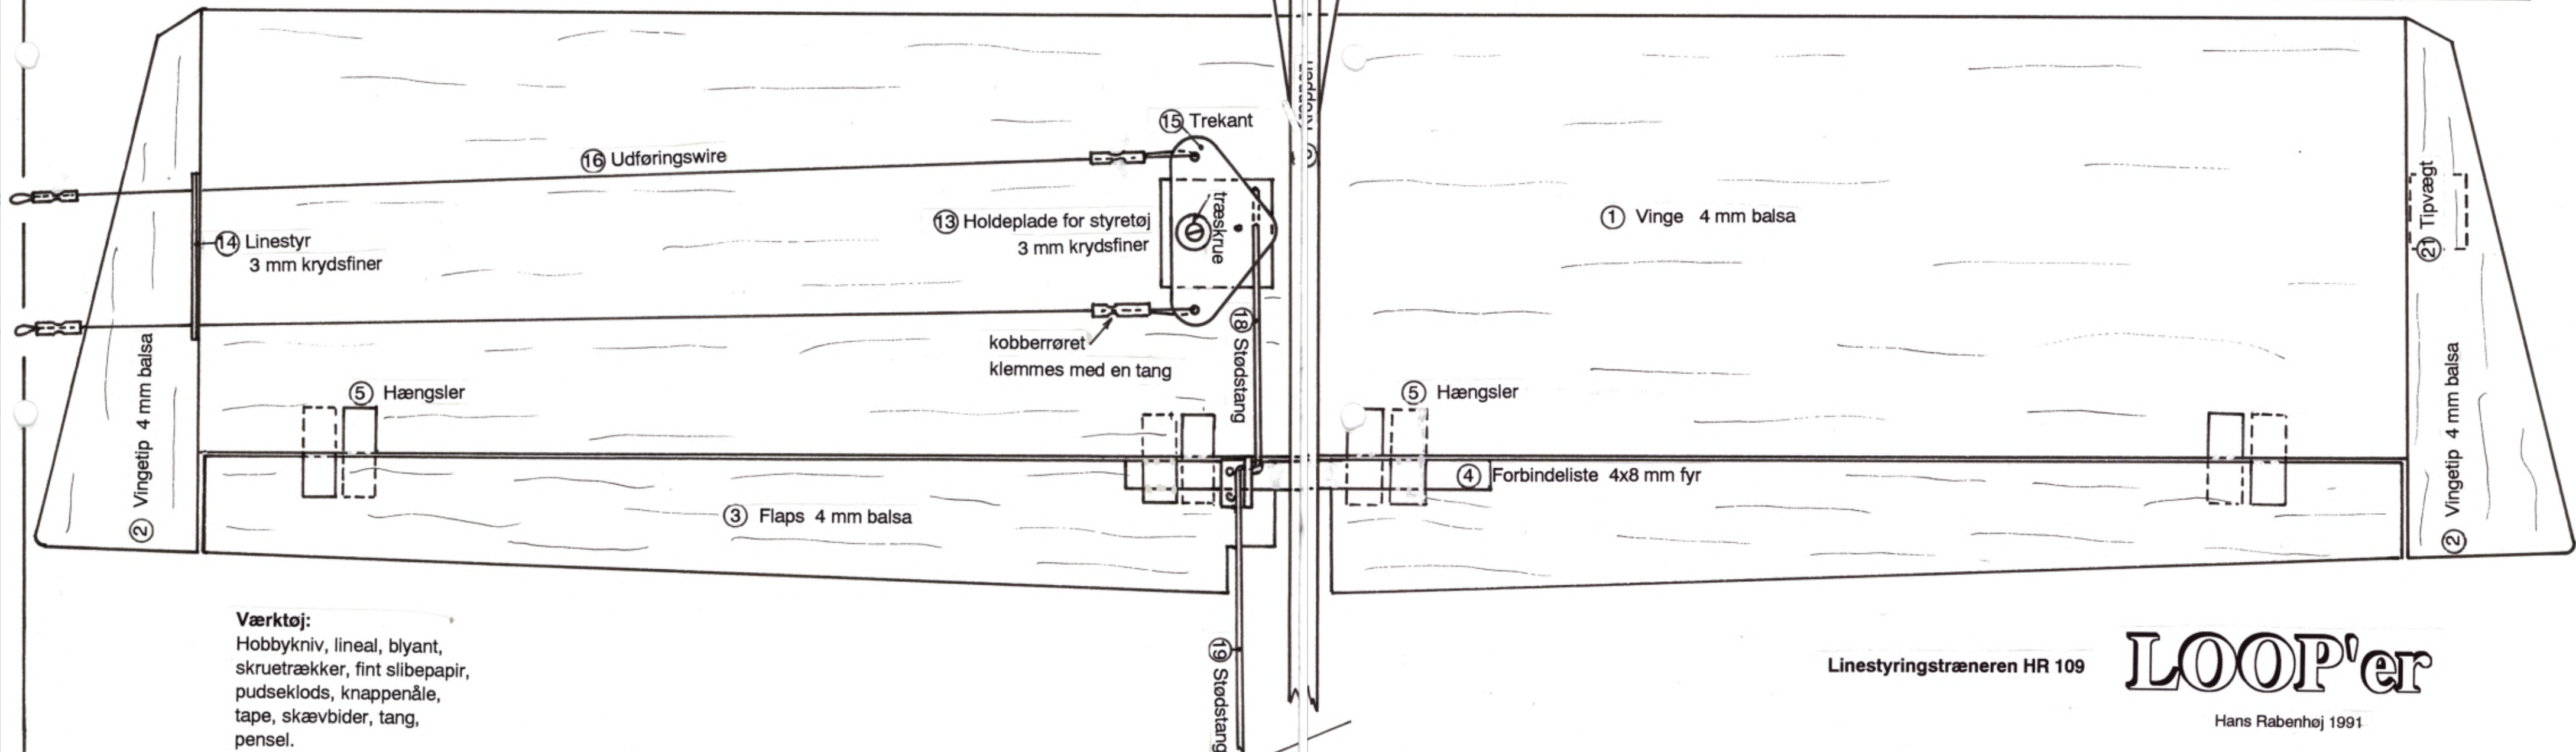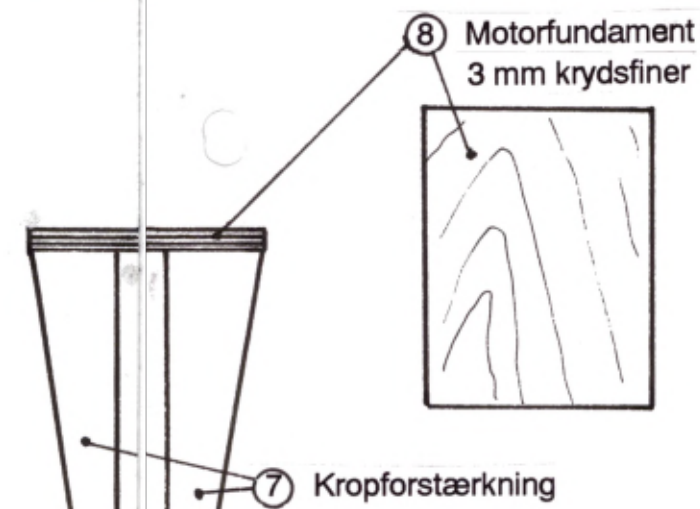

Værktøj:

Hobbykniv, lineal, blyant, skruetrækker, fint slibepapir, pudseklo, knappenåle, tape, skævbider, tang, pensel.

Linestylingstræneren HR 109

LOOP'er

Hans Rabenhøj 1991